

4 スマートメディアカードリーダー/ライターについて

●特徴

- USB 接続によるホットプラグ(プラグアンドプレイ)対応
- Windows2000,Windows98 Second Edition,Windows98 対応
- MacOS8.6,MacOS9.0 対応
- 外部電源不要
- 高速データ転送(最大 12Mbit/sec)
- 3.3V と 5V スマートメディア対応
- コンパクトなサイズで持ち運びが容易

●システム環境

対応パソコン	・ IBM PC/AT 互換機 ・ Apple 社製 PC (iMac, Power Macintosh G3, PowerBook G3) ・ NEC PC98-NX シリーズ 上記パソコンで USB 端子を装備したモデルで下記 OS がプリインストールされたモデルに限ります。
対応 OS	・ Windows2000,Windows98 Second Edition,Windows98 ・ MacOS8.6,MacOS9.0

* パソコンの機種によってはご使用になれない場合があります。

●使用可能なスマートメディア

5V	2MB/4MB
3.3V	2MB/4MB/8MB/16MB/32MB/64MB
ID 付きスマートメディア	8MB/16MB/32MB/64MB

●デジタルカメラでご使用の場合の注意

デジタルカメラによっては、本製品でスマートメディアの初期化(フォーマット)を行うとデジタルカメラの方で使用できなくなる場合があります。その場合はデジタルカメラで再度フォーマットしてください。詳しい操作方法是ご使用のデジタルカメラの説明書でご確認ください。

5 Windows で使用する

● 導入の手順


Windows2000 の場合

Windows2000 で使用する場合はデバイスドライバのインストールは必要ありません。


USB ケーブルを接続するだけで自動的に本製品が認識されます。

注意 本製品に含まれている CD は Windows98, Windows98 Second Edition 用のデバイスドライバです。

Windows2000 では使わないでください。

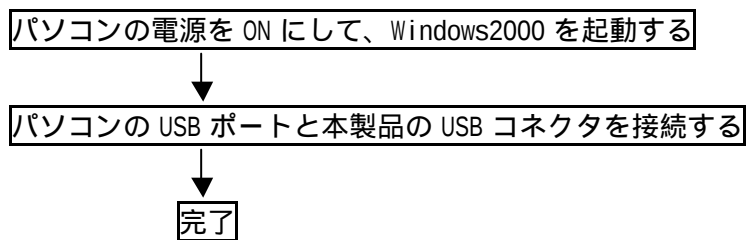

Windows98, Windows98 Second Edition の場合

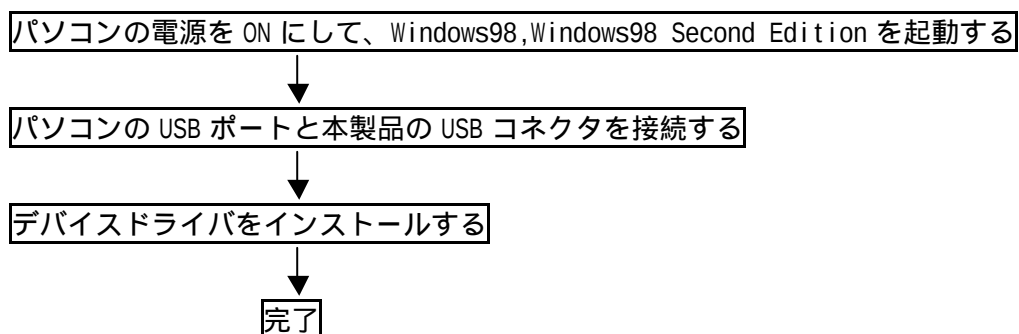


●パソコンへの接続

パソコンの電源を ON にして Windows を起動し、パソコンの USB ポートと本製品の USB コネクタを接続します。コネクタはしっかりと奥まで差し込んでください。

パソコン使用中いつでも本製品の接続が可能です。

機種によって USB ポートの位置が異なりますのでパソコンの説明書をご覧ください。

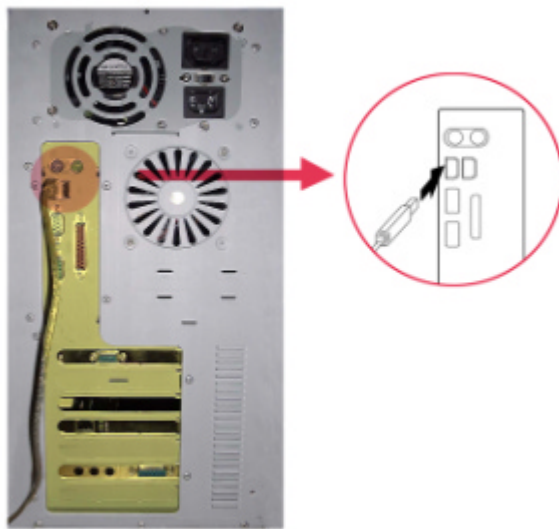

USB ハブをご使用の場合

USB ハブによっては、ご使用の環境により、USB ハブに AC アダプタを接続しないと動かない場合があります。詳細はご使用の USB ハブの説明書でご確認ください。

●デバイスドライバのインストール

ここでは本製品を Windows98, Windows98 Second Edition でご使用いただくためのデバイスドライバインストール方法を説明します。下記の手順でインストールしてください。

ご使用のパソコンによって表示画面が多少異なる場合もあります。

- 1) パソコンの電源を ON にして Windows98, Windows98 Second Edition を起動します。
- 2) 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
- 3) 本製品をパソコン本体や USB ハブの USB ポートに接続します。(詳しくは「5 パソコンへの接続」を参照してください。)
- 4) 「新しいハードウェアの追加ウィザード」のウィンドウが表示されますので〔次へ〕のボタンをクリックします。



- 5) 「使用中のデバイスに最適なドライバを検出する(推奨)」を選択し〔次へ〕のボタンをクリックします。



6) 次の画面が表示されたら、「CD-ROM ドライブ」をチェックして〔次へ〕のボタンをクリックします。



7) ドライバが見つかると次のような画面が表示されますので、〔次へ〕のボタンをクリックします。



8) ドライバのインストールが終了すると、次のような画面が表示されますので、〔完了〕ボタンをクリックします。



9) 再び「新しいハードウェアの追加ウィザード」のウィンドウが表示されますので〔次へ〕のボタンをクリックします。



10) 「使用中のデバイスに最適なドライバを検出する (推奨)」を選択し〔次へ〕のボタンをクリックします。



11) 次の画面が表示されたら、「CD-ROM ドライブ」をチェックして〔次へ〕のボタンをクリックします。



12) ドライバが見つかりと次のような画面が表示されますので、〔次へ〕のボタンをクリックします。



13) ドライバのインストールが終了すると、次のような画面が表示されますので、〔完了〕ボタンをクリックします。



以上でセットアップは完了です。

「マイコンピュータ」に「リムーバブルディスク」アイコンが追加されているのを確認してください。

以後、USB ケーブルを接続するだけで自動的に本製品が認識されます。